

Montage- Bedienungsanleitung

8	Systembolzen	für Vorder/ Rückseite Bettkasten
6	Auflagestifte	für Bettkastenboden
12	Verbinderschrauben 5x70	für Klappbeschlag an Rost schrauben
4	Unterlagscheiben	
1	Imbus SW4	

Trägerwangen und Bettkasten montieren

Die beiden Trägerwangen rechts und links aufstellen.

Die 8 Systembolzen in die Wangen Innenseiten einschrauben.

Vorder/ Rückseite Bettkasten auf Systembolzen stecken und mit Imbus fixieren.

Auflagestifte einstecken und Bettkastenboden auflegen.

Rost montieren

Vorderschenkel der Metallschere langsam hochziehen bis er hörbar einrastet.


Jetzt Sitzrostteil (je 4 Verbinderschrauben) anschrauben.

Achtung bei Langloch zwei Unterlagscheiben verwenden.

Sitzrostteil nach unten klappen, damit hintere

Schenkel der Metallscheren nach oben stehen. Jetzt

Rückenrostteil (je 2 Verbinderschrauben) anschrauben.

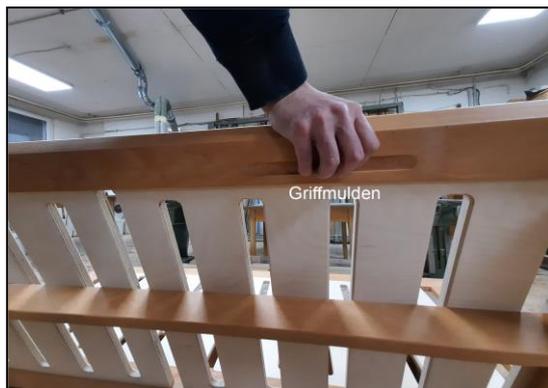

Bedienung mit beiden Händen von der Mitte her (Griffmulden benutzen) !!!

Sitz- in Liegeposition:

Sitzrostteil nach oben und gleichzeitig nach vorne ziehen, bis Rückenrostteil auf Wangen aufliegt. Sitzrostteil nach hinten drücken bis Klickgeräusch (= Entriegelung) ertönt. Sitzrostteil absenken.

Liege- in Sitzposition:

Sitzrostteil vorsichtig anheben bis Klickgeräusch ertönt, nicht darüber hinaus. Sitzrostteil nach unten drücken (Rückenrostteil schwingt mit), bis es auf den Wangen aufliegt.

Wir wünschen Ihnen gute Träume !!!